# BRAUN

A 1000 AT 1000




<u>한국어</u>

English

Internet: www.braun.com

3-533-054/00/XII-06 Korea/GB Printed in China

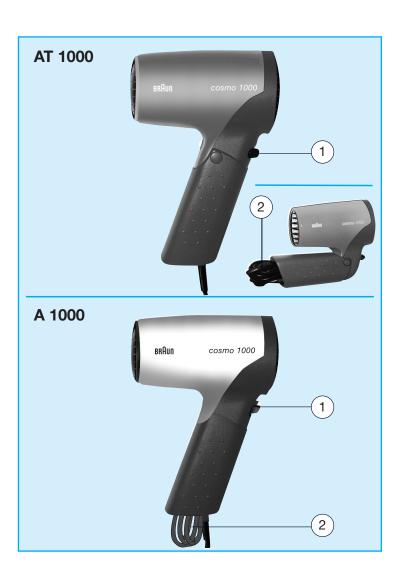

# 하국어

본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

### 주의사항

- 제품에 표시된 전압과 가정 내 전압이 일치하는지 확인하시고, 교류전류에만 연결하여 사용하십시오.

1 본제품이 젖지 않도록 주의하십시오.

- 본제품을 욕실에서 사용하실 때에는 사용 후 항상 플러그를 뽑아 주시기 바랍니다. 플러그를 뽑지 않은 상태에서는 스위치가 꺼져 있다 하더라도 위험할 수 있습니다.
- 정격잔여 전류가 30 mA이하의 잔여전류 소멸장치를 욕실 전기 소케트에 설치하는 것이 좋습니다. 전문가와 상의하시기 바랍니다.
- 스위치를 켰을 때 공기 흡입구와 배출구가 막히지 않도록 세심한 주의를 하여 주십시오. 공기 흡입구나 배출구 둘 중 하나라도 막히게 되면 자동으로 안전장치가 작동하여 제품의 작동이 멈추고 몇분 후 열이 식으면 다시 작동됩니다.
- 코드의 손상 여부 특히 제품연결부분과 플러그연결부분을 정기적으로 점검해 주십시오. 의심이 가는 경우 가까운 브라운 서비스센터를 찾으셔서 점검 또는 수리를 받으시기 바랍니다. 손상된 코드는 브라운 서비스 센터에서만 교환 가능합니다. 브라운 서비스센터가 아닌 곳에서 수리를 받은 제품은 사용자에게 사고나 상해를 유발 할 수 있습니다.

• 본체에 코드를 감아 두지 미십시오.

### 스위치 ①

0 = off

1 = 임바 건조

2 = 급속 건조

# 코드보관소 ②

코드는 편리하게 손잡이에 보관할 수 있도록 되어있습니다.

상기 사항은 사전에 예고 없이 수정될 수 있습니다.

# **English**

Carefully read the use instructions before use.

#### Important

- Plug your hairdryer into analternating current (~) outlet only and be sure that your household voltage corresponds to the voltage marked on the hairdryer.

Do not allow the appliance to become wet.

- When using the hairdryer in a bathroom, always unplug it after use. Even a switched-off hairdryer presents a hazard if not unplugged.
- · For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit of your bath-room. Ask your installer for advice.
- Care should be taken not to block the inlet and outlet grill when the hairdryer is switched on. If either grill becomes blocked, the hairdryer will automatically cut out. After cooling for a few minutes, it will switch back on automatically.
- Do not wrap the mains cord around the appliance. Regularly check the mains cord for wear or damage, particularly where it enters the product and the plug. If you have any doubt about its condition take the appliance to your nearest Braun Service Centre for checking/repair. The mains cord of the appliance may only be replaced by an authorized Braun Service Centre. Unqualified repair work can lead to extreme hazards for the user.

# Switch 1

0 = off

1 = gentle drying

2 = fast drying

# Cord storage 2

The cord can be stored conveniently in the handle.

Subject to change without notice.

## 품질보증

- 본 제품은 **구입일로부터 1년간** 품질을 보증합 니다.
- 1년간의 품질 보증기간 동안 제품 자체나 생산 과정에서 비롯된 불량품은 상태에 따라 무료 보수 또는 교환해 드립니다.
- 보증기간 내에라도 소비자의 귀책사유에 의한 파손 (전압을 잘못 사용한 경우, 부적절한 전 원 플러그에 연결한 경우, 사용 중 파손 등), 정 상적인 마모, 사용에 지장이 없는 경미한 결함 등은 무상수리 또는 교환이용되지 않습니다.
- 브라운 서비스 센터가 아닌 다른 곳에서 수리 를 하였거나 브라운 정품이 아닌 부품을 사용 하였을 경우에는 품질보증 대상에서 제외됩니 다. 그리고 본 제품의 구입일자가 판매점에 의 해 혹은 구입시의 영수증에 의해 확인되어야 만 정상적인 품질 보증품으로 인정됩니다.

#### (구입시 영수증을 잘 보관하시어 애프터 서비스 시 불이익이 없도록 하십시오.) 애프터 서비스를 받으셨더라도 원래의 품질보

증기간이 연장되는 것은 아닙니다. 브라운 제품의 보상기준은 재정경제부고시 소비자

피해보상규정에 따릅니다. 소비자상담실:1588-1588 가까운 대우일렉 서비스 센터에서 A/S를 받으실 수 있습니다.

전국 유명 백화점, 할인점, 양판점 및 전자상가에서 구입할 수 있습니다.

http://www.braun.com

http://www.braun.co.kr



#### Guarantee

We grant 1 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose. This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre.